



FAIR FIRES

Gebruiksaanwijzing

Insert Solution 650

Cassette Fire



Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik.

Moet worden achtergelaten bij de klant nadat de functies van de Solution elektrische haard zijn gedemonstreerd.

De volledige installatie moet worden uitgevoerd door professioneel personeel in overeenstemming met de huidige normen en plaatselijke voorschriften. De instructies in deze handleiding moeten worden opgevolgd om een veilige werking van het toestel te garanderen. De voorschriften en deze publicatie kunnen tijdens de levensduur van de haard vervangen worden – raadpleeg www.fairfires.nl voor actuele instructies.



Het product voldoet aan de Europese Veiligheidsnormen EN60335-2-30 en de Europese Normen Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) EN55014, EN60555-2 en EN60555-3. Deze voldoen aan de essentiële vereisten van de EEG-richtlijnen 2006/95/EG en 2004/108/EG.

Inhoud

Belangrijk veiligheidsadvies 03

Inbegrepen in de doos 04

Installatievereisten..... 05

Installatie-instructies 06

Gebruiksaanwijzing 08

Afstandsbediening 09

Afmetingen product 11

Technische gegevens..... 12

Schoonmaken..... 13

Thermische veiligheidsuitschakeling..... 13

Lichtdiode..... 13

Batterij vervangen 13

Problemen oplossen 14

Onderhoud..... 15

Verwijdering..... 15

Garantie 16

Aanzicht 17

Vervangende onderdelen 17

Bedradingsschema..... 18

Belangrijk veiligheidsadvies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten de volgende basisvoorzorgen in acht worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken:

- **WAARSCHUWING:** Als het apparaat beschadigd is, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer voordat u het installeert en in gebruik neemt. De verwarmers mag niet worden gebruikt als een deel ervan beschadigd is.
- Niet buitenshuis gebruiken.
- **WAARSCHUWING:** Dek het verwarmingselement niet af om oververhitting te voorkomen.
- Het apparaat is voorzien van het waarschuwingssymbool dat aangeeft dat het niet afgedekt mag worden of heeft een niet-afdeklabel. Het warmte-uitlaatrooster boven de ruit van het apparaat mag op geen enkele manier worden afgedekt of geblokkeerd.
- Plaats geen materiaal of kledingstukken over de voorkant van het apparaat, want dit kan oververhitting en brand veroorzaken.
- Trek in geval van een storing de stekker uit het stopcontact.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen die instructies hebben gekregen om het apparaat op een veilige manier te gebruiken of die onder toezicht staan en de gevaren begrijpen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring of kennis, als zij instructies of toezicht hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder voldoende toezicht.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het in de beoogde normale gebruikspositie is geplaatst of geïnstalleerd en als ze instructies of toezicht hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen of reinigen of gebruikersonderhoud uitvoeren aan het apparaat.
- Als het netsnoer beschadigd is, schakel dan onmiddellijk de netstroom uit bij het stopcontact.
- **WAARSCHUWING:** Het verwarmingselement mag niet direct onder, boven of voor een vaste wandcontactdoos of aansluitdoos worden geplaatst.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik deze verwarmers niet in kleine ruimtes wanneer deze worden bewoond door personen die niet in staat zijn om de verwarming te gebruiken. de kamer alleen kunnen verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.
- **LET OP:** Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het elektriciteitsnet.
- **LET OP:** Sommige onderdelen van dit apparaat rond het verwarmingsrooster kunnen erg heet worden en het volgende veroorzaken brandwonden. Er moet speciale aandacht worden besteed aan kinderen en kwetsbare personen.
- Het verwarmingselement mag niet worden geplaatst of gebruikt op plaatsen waar het in contact kan komen met water, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in vochtige ruimtes, badkamers, zwembaden, wasserijen of om kleding te drogen.
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes met explosieve gassen (bijv. benzine) of tijdens het gebruik van brandbare lijm of oplosmiddelen (bijv. bij het lijmen of vernissen van parketvloeren, PVC enz.)
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Dit apparaat moet worden aangesloten op een 220-240VAC 50-60Hz voeding.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens vertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.



Belangrijk veiligheidsadvies

- Dit apparaat wordt geleverd met een netsnoer met een voorgevormde EU tweepins stekker voor aansluiting op een standaard EU stopcontact. Dit apparaat moet geaard zijn. De stekker moet gemakkelijk bereikbaar zijn nadat het apparaat is geplaatst.
- Gebruik alleen een droge stofdoek of stofzuiger met borstel om het apparaat schoon te maken. Gebruik nooit schuurmiddelen, water, stoomreinigers of spuitbussen op of in de buurt van het apparaat.
- Bedien het apparaat alleen met de handmatige bediening, de meegeleverde afstandsbediening beschreven in deze handleiding, of de Solution Fires app. Gebruik deze heater niet met een programmer, timer, apart afstandsbedieningssysteem of een ander apparaat dat de heater automatisch inschakelt.

Waarschuwing batterij afstandsbediening

Alleen volwassenen mogen met de batterijen omgaan. Sta niet toe dat een kind de afstandsbediening gebruikt, tenzij het batterijklepje stevig op het batterijvakje is bevestigd. Alle batterijen moeten worden ingeleverd bij het plaatselijke recyclingpunt.

Inbegrepen in de doos

Controleer of de volgende onderdelen in de doos zitten. Als er iets ontbreekt of beschadigd is, neem dan contact op met de verkoper en gebruik het apparaat pas als u alles hebt.

- Apparaat met slepende kabelconnector.
- Netsnoer met aangegoten stekker.
- Handzender en batterijen.
- Verwarmingselement.
- Gebruiksaanwijzing.
- Voorlijst.
- Brandstofbedvlokken en vermiculiet.
- Muurbeugel en bevestigingen

Installatie Vereisten

Opmerking: Voor installatie, montage en demontage is professioneel personeel vereist.

Voordat met de installatie van het apparaat wordt begonnen, moet het volgende in acht worden genomen:

1. Lees deze instructies grondig door.
2. Je hebt geschikt gereedschap nodig (bijv. boor en boren, schroevendraaiers, waterpas, meetlint).
3. Kies een locatie die niet gevoelig is voor vocht.
4. In de buurt van het apparaat moet een 220-240 Volt stopcontact of geschakeld stopcontact aanwezig zijn dat geschikt is voor een maximale belasting van 2050 watt. Het stopcontact moet altijd toegankelijk zijn en mag niet direct achter het apparaat worden geplaatst. Zorg ervoor dat het circuit en de bijbehorende stroomonderbreker geschikt zijn voor de aangesloten belasting.
5. Dit product is ontworpen om te worden geïnstalleerd in een gipsplaat of bestaande schoorsteenmantel.
6. Vraag advies aan een vakman over de structurele integriteit van de installatielocatie.
7. Als het product in een open schoorsteen of rookkanaal wordt geïnstalleerd, is het belangrijk dat het schoorsteenkanaal minstens gedeeltelijk wordt afgesloten om overmatige trek en vallend vuil te voorkomen, die de luchtstroom naar het product kunnen beperken of wijzigen.

Opmerking: De verwarmers vereist voldoende ventilatie rond de verwarmingsmodule. Zorg ervoor dat de roosters niet worden geblokkeerd door isolatie of vuil.

8. Zorg ervoor dat het product een minimale interne ruimte direct boven het product heeft van 175 mm. Dit is om ervoor te zorgen dat het product de verwarmingseenheid kan plaatsen en de vereiste luchtstroom voor de verwarmingseenheid kan circuleren.
9. Het product mag nooit worden afgedicht in een opening met behulp van siliconen of kleefmiddelen, omdat dit ook de luchtstroom kan veranderen en verder onderhoud van het product kan belemmeren.
10. SCHROEF GEEN BEVESTIGINGEN IN DE ROMP VAN DE HAARD OM MEUBELS OF ANDERE

Opmerking: Gipsflenzen of meubelgeleiders zijn niet bedoeld om te ondersteunen, zorg ervoor dat al het meubilair/figuurwerk onafhankelijk ondersteund wordt.

Installeer packet: pak uit en testen


1. Haal het toestel voorzichtig uit de verpakking voordat u het installeert.
2. Plaats het verwarmingsselement bovenop de haard en sluit het aan op de connector rechtsboven op de haard.
3. Test het apparaat door de stekker in een geaard stopcontact te steken.
4. Zet de haard uit en haal de stekker uit het stopcontact. Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact en leg deze opzij.
5. Plaats je haard op de plaats waar hij komt te staan en bepaal de positie van je haard om er zeker van te zijn dat de haard stabiel staat.

Installatie instructies


Installatie - Bestaande open haard:

Deze haard is ontworpen om in een bestaande schoorsteen met voldoende ruimte te passen.


1. Verwijder de verwarmingsgroep en leg deze opzij.

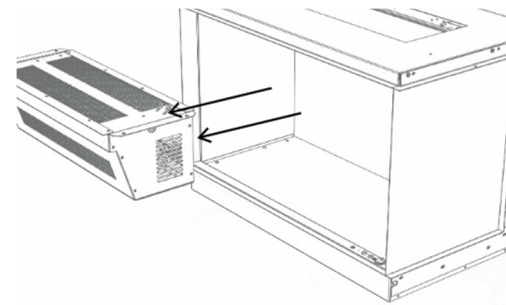


2. Plaats de haard in de schoorsteen en leg het netsnoer op de juiste plaats.

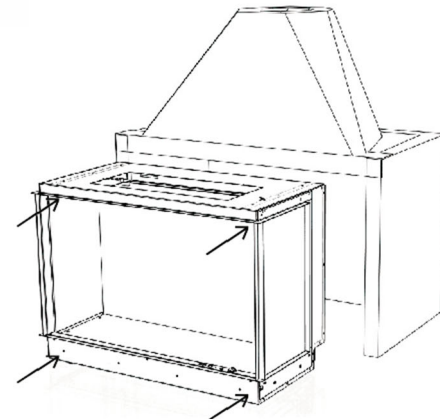


3. Controleer of de hoorn op zijn plaats zit en pas de positie van de haard zo nodig aan.

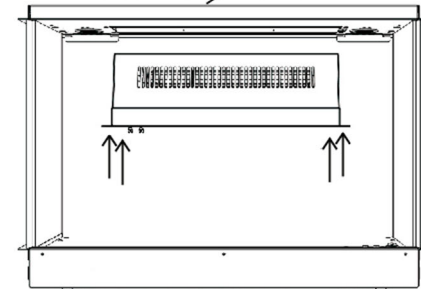

4. Sluit de verwarmingsgroep aan op de interne connector en zet hem vast met de bijgeleverde schroeven.

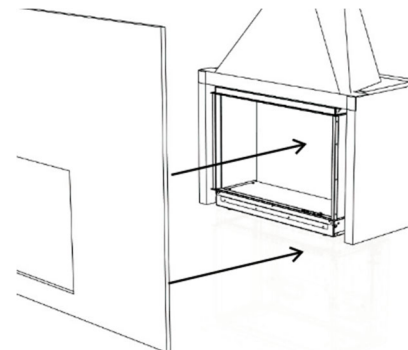

5. Monteer en werk de voorkant van de muur af zoals gewoonlijk.

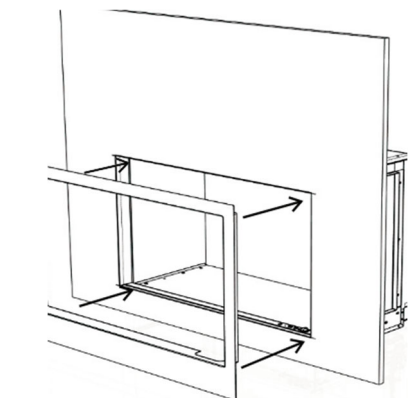


6. Er wordt een voorlijst meegeleverd om eventuele randen te helpen wegwerken en voor een uniforme afwerking te zorgen

Installatie instructies


Installatie - Wandmontage:

De haard kan permanent op een geschikte hoogte aan de muur bevestigd worden, de muurbeugel moet horizontaal gemonteerd worden en de kabel moet rechtsonder de haard geleid worden. Een hoogte van ten minste 405 mm vanaf de vloer tot de onderkant van de beugel wordt aanbevolen. Je moet de hoogte van de beugel berekenen als de haard in een suite of een speciaal gemaakte schouw wordt geplaatst.

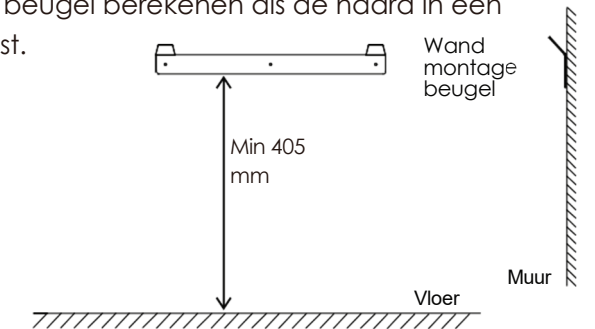


De zijkanten van de haard zijn uitneembaar. Dit zorgt voor een meer open vuurkist, verwijder de schroeven aan de zijkant die de stalen zijbekleding vasthouden en vervang de meubelgeleiders indien nodig.


N.B. alle verwijderde schroeven moeten worden teruggeplaatst.

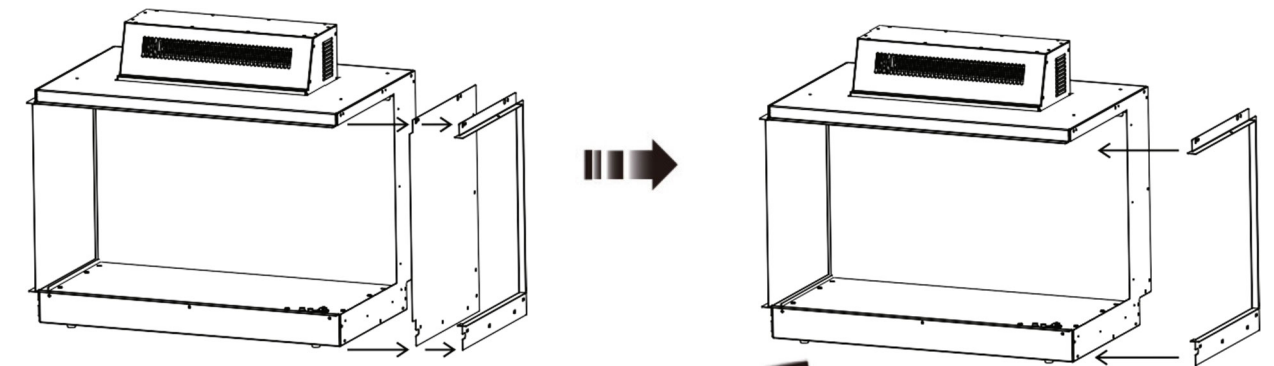

Voorbeelden van 1-, 2- en 3-zijdige opties voor nieuwe installaties.

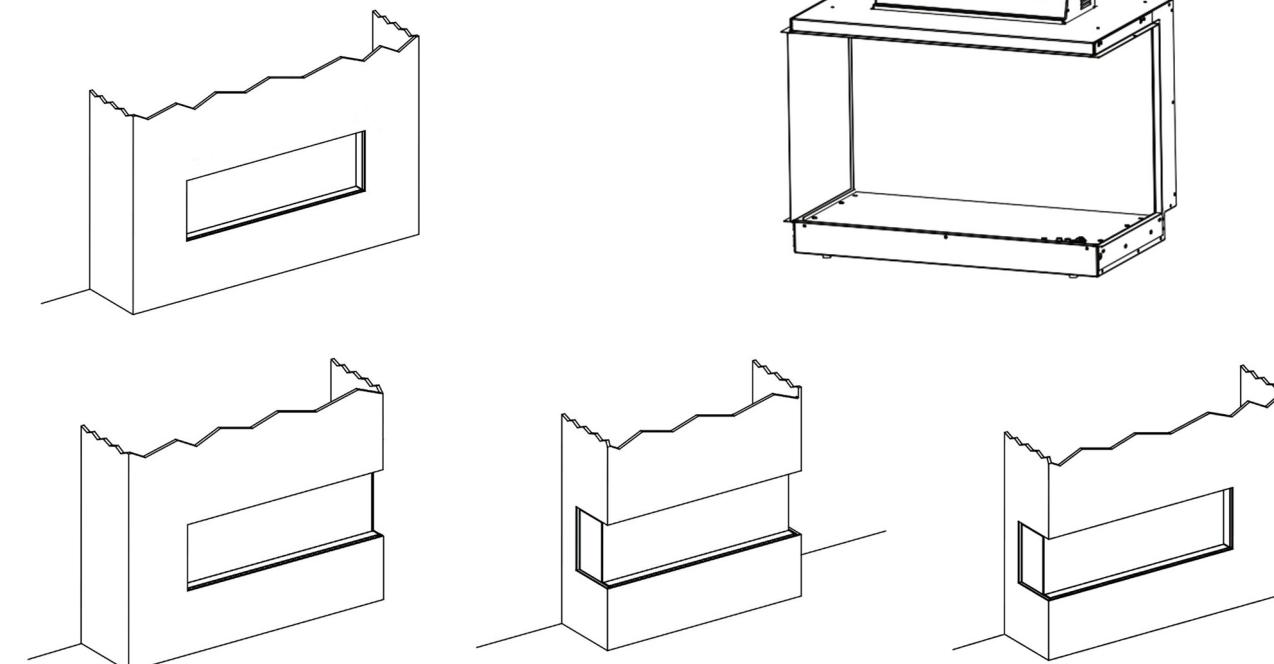

Bediening instructies

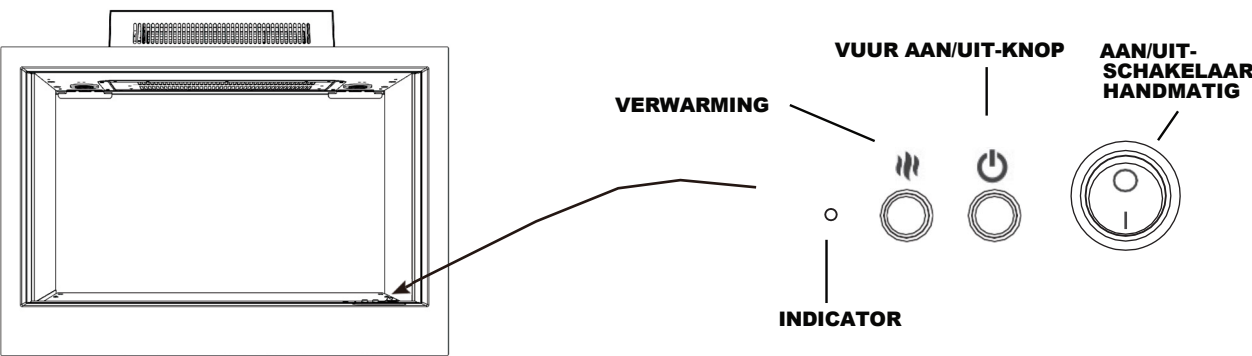

! OPMERKING: Het apparaat kan worden bediend via het handbedieningspaneel en met de meegeleverde afstandsbediening. Het apparaat werkt alleen als de handmatige AAN/UIT-schakelaar, die zich aan de rechterkant van het bedieningspaneel bevindt, in de stand "I" staat. Er gaat een indicatielampje branden als de stekker van de haard in het stopcontact zit en de handmatige AAN/UIT-schakelaar in de stand "I" staat. Het lampje gaat uit zodra de handmatige AAN/UIT-schakelaar op AAN wordt gezet.

Indicatielampje

Het indicatielampje heeft de volgende 3 functies:

- 1 - Bevestiging dat de voeding van het huis de haard bereikt - continu aan totdat de haard wordt ingeschakeld.
 - 2 - De indicator is rood als er GEEN verbinding is met Wi-Fi. Zodra de haard verbinding heeft met een Wi-Fi-netwerk, wordt het lampje groen.
 - 3 - Indicatie wanneer het apparaat voor het openen van het raam heeft gewerkt - knippert aan gedurende 0,5 seconden en uit gedurende 0,5 seconde totdat het raam/de deur wordt gesloten en de verwarming weer wordt ingeschakeld.
- Gebruik de aan/uit-knop op het handbedieningspaneel om je haard aan of uit te zetten. Gebruik de verwarmingsknop om de verwarming aan of uit te zetten.

OPMERKING: Het apparaat kan bij het eerste gebruik een lichte, onschadelijke geur en rook verspreiden. Deze geur en rook zijn normaal en worden veroorzaakt door het opwarmen van de interne verwarmingsonderdelen en zullen niet meer voorkomen.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de handmatige AAN/UIT-schakelaar boven op het glas aan de rechterkant in de stand "I" staat.

OPMERKING: Druk op het batterijklepje (aan de achterkant van de afstandsbediening) en schuif het open voordat u de afstandsbediening bedient. Plaats twee AAA-batterijen en controleer of de + en - uiteinden van de batterij overeenkomen in het batterijvakje en sluit het batterijklepje.

Knoppen afstandsbediening

De haard van stroom voorzien

Druk op de aan/uit-knop om de haard aan te zetten. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om de haard uit te zetten.


OPMERKING: Alle vorige instellingen worden in het geheugen opgeslagen, dus de volgende keer dat u de haard aanzet, zal het apparaat met dezelfde instellingen aan gaan.

Verwarming AAN/UIT "Warmte".

Druk op de knop Heater ON/OFF op de afstandsbediening om de verwarming in of uit te schakelen.

OPMERKING: Als extra veiligheidsfunctie schakelt het verwarmingselement na 12 uur continu gebruik uit als het per ongeluk aan is gebleven.

Bediening afstandsbediening

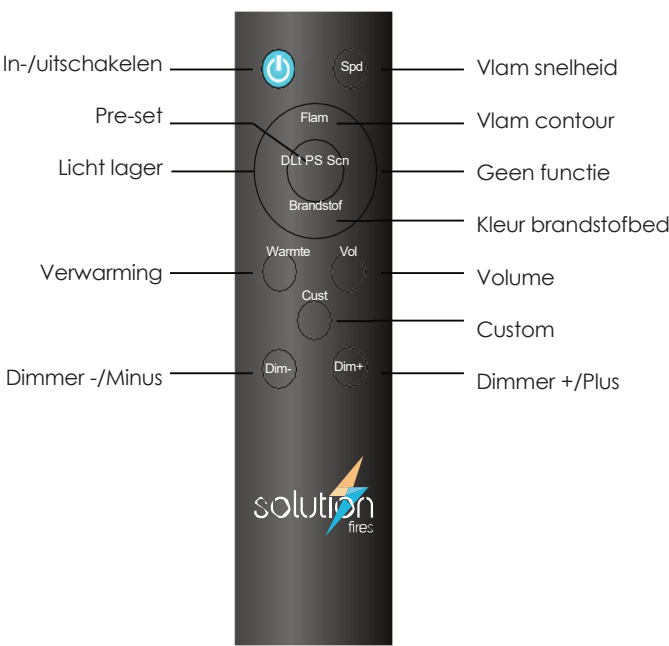

Vlam Snelheid – Spd

Druk op de knop Spd om de 3 vlamsnelheden te doorlopen.

Vlamkleur - Flam

Druk op de knop Flam om de 9 kleuren vlammen te doorlopen en uit te schakelen.

Down Light - DLT

Druk op de DLT-knop om de 9 downlightkleuren te doorlopen en uit te schakelen.

Scn - knop heeft geen functie op dit model

Brandstofbedkleuren - Brandstof

Druk op de Brandstofknop om de 9 brandstofbedkleuren te doorlopen en uit te schakelen.

OPMERKING: Als je alle verlichtingselementen op één na hebt uitgeschakeld, kun je het laatste element niet uitschakelen met deze knoppen. Zo weet je zeker dat je haard nog aan staat.

Aangepaste instelling - Cust

Selecteer de gewenste vuurkleuren met de 4 knoppen hierboven en houd de Cust-knop vervolgens 4 seconden ingedrukt. Zo kun je die instelling telkens oproepen als je even op de Cust-toets drukt. Om je instelling te overschrijven, kies je gewoon een andere instelling voor je haard en houd je de Cust-toets 4 seconden ingedrukt.

Dimknoppen - Dim- en Dim+

Gebruik deze knoppen om de helderheid van je vuur in te stellen. (Brandstofbed en vlameffect knipperen om de maximale of minimale helderheid aan te geven).

Vlam Voorinstelling - PS

Druk op de knop Flame Preset om door de 7 vooraf ingestelde verlichtingsopties te bladeren.

Volume - Vol

Druk op de volumeknop om door de volume-instellingen te bladeren van uit naar hardst, terug naar uit.

Bediening afstandsbediening (vervolg)

BELANGRIJKE OPMERKING: De ventilator zal ongeveer 15 seconden draaien nadat de verwarmingsfunctie is uitgeschakeld om eventuele restwarmte uit het apparaat te verwijderen en de bedieningscomponenten te beschermen tegen mogelijke oververhitting. Druk niet nogmaals op de ON/OFF knop van de verwarming, want dan wordt de verwarming weer ingeschakeld.

Knoppencombinaties voor de afstandsbediening:

Schakel de pieptoon uit:

Activeer of deactiveer de bevestigingspieptoon door 'Vol' en 'Dim-' 3s ingedrukt te houden en los te laten.

Ga naar de Wi-Fi-koppelingsmodus:

Zet het vuur in de Wi-Fi-koppelingsmodus door de Aan/Uit-knop 10 seconden ingedrukt te houden.

Deactiveer flikkereffect:

Activeer of deactiveer het flikkereffect voor het brandstofbed door 'Fuel' en 'Spd' 3s ingedrukt te houden en los te laten.

De helderheid van de vlam overschrijven:

Verhoog of verlaag de helderheid van de vlam zonder de andere helderheid te beïnvloeden door de knop 'Flam' ingedrukt te houden en vervolgens op 'Dim-' of 'Dim+' te drukken.

Overschrijf de helderheid van het brandstofbed:

Verhoog of verlaag de helderheid van het brandstofbed zonder de andere helderheid te beïnvloeden door de knop 'Fuel' ingedrukt te houden en vervolgens op 'Dim-' of 'Dim+' te drukken.

De helderheid van de verlichting uitschakelen:

Verhoog of verlaag de helderheid van het licht zonder de andere helderheid te beïnvloeden door de knop 'DLT' ingedrukt te houden en vervolgens op 'Dim-' of 'Dim+' te drukken.


Open venster Apparaatfunctie:

Om energieverspilling tot een minimum te beperken, schakelt dit apparaat de verwarming uit als een open deur of raam wordt gedetecteerd. Wanneer de verwarming in werking is (H01 of H02) en de omgevingstemperatuur binnen 10 minuten 5°C daalt, worden de verwarmers van het apparaat automatisch uitgeschakeld. Bij activering van de raamopener knippert het rode controlelampje 0,5 seconden en vervolgens 0,5 seconden. Sluit het raam/de deur of schakel koelapparatuur uit en druk op de verwarmingstoetsen op de afstandsbediening om de verwarmers opnieuw te starten. Om hinderlijke activeringen van dit apparaat te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat er geen open ventilatieopeningen zijn in de buurt van de haard of het meubilair waarin deze zich bevindt.

Sluit de handset op afstand opnieuw aan:

Als de afstandsbediening niet meer reageert, maak dan opnieuw verbinding tussen de haard en de afstandsbediening door 'Heat' en 'Vol' 3 seconden ingedrukt te houden. Het brandstofbed zal knipperen om te bevestigen dat het koppelen gelukt is.

Productafmetingen

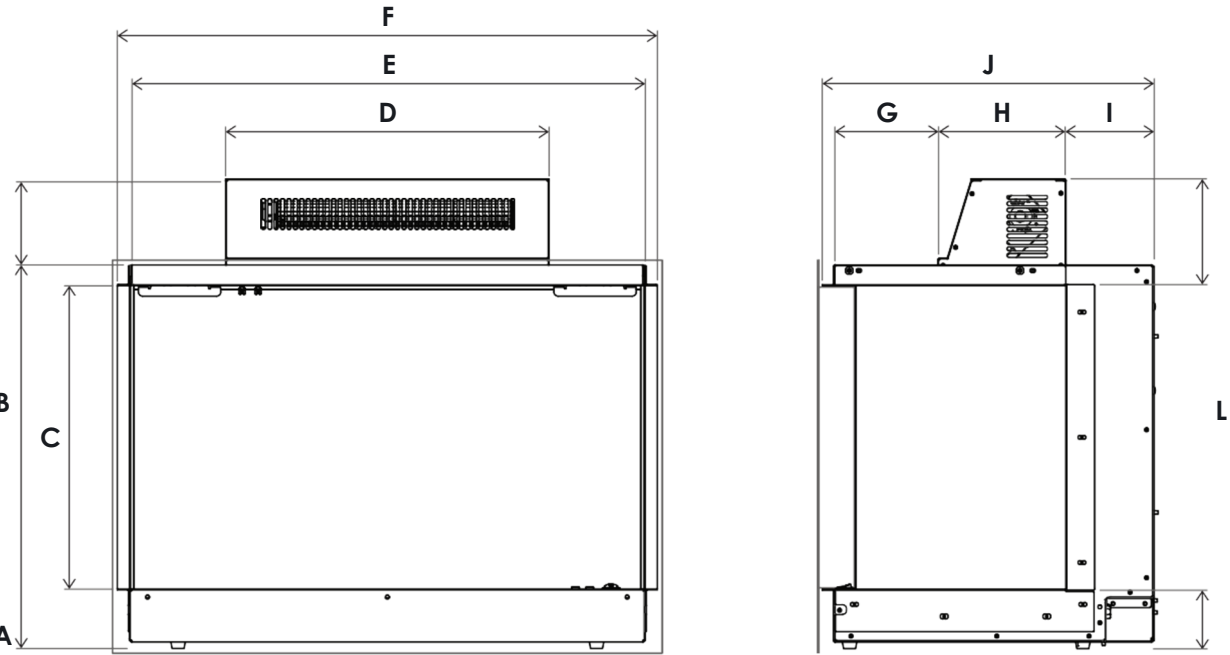

Afmetingen						
A	B	C	D	E	F	G
480	108	382	405	648	676	130
H	I	J	K	L	FRAME	
160	110	415	73	134	709 x 488	

Tussen de bovenkant van het product en een hard oppervlak is minimaal 175 mm nodig.

Opmerking: vermelde afmetingen zijn in millimeter tenzij anders vermeld en kunnen onderhevig zijn aan een kleine tolerantie.

Ingebruikname en overdracht

Na voltooiing van de installatie:

- Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing van het apparaat bij de klant blijft.
- Zorg ervoor dat u de klant adviseert over het juiste gebruik van het apparaat en hoe het apparaat indien nodig kan worden geïsoleerd.
- Adviseer de gebruiker wat te doen als er rook of dampen uit het apparaat komen.

Technische gegevens

Informatievereisten voor elektrische lokale ruimteverwarmers

Identificatie model: Oplossing 650 invoegen					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmtetoevoer, alleen voor elektrische lokale accumulatieverwarmingen (kies er een)	
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	2.0	kW	handmatige warmtelaadregeling, met geïntegreerde thermostaat	[nee]
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	1.0	kW	handmatige warmtelaadregeling met terugkoppeling van kamer- en/of buitentemperatuur	[nee]
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,c}	2.0	kW	elektronische warmtelaadregeling met terugkoppeling van kamer- en/of buitentemperatuur	[nee]
Huishoudelijk elektriciteits verbruik				warmteafgifte met ventilator	[nee]
Bij nominaal verwarmingsvermogen	e _{l max}	N.V.T.	kW	Type warmteafgifte/regeling van de kamertemperatuur (kies er een)	
Bij minimale warmteafgifte	e _{l min}	N.V.T.	kW	Enkelfasige warmteafgifte en geen regeling van de kamertemperatuur	[nee]
In stand-bymodus	e _{l sb}	0.0039	kW	Twee of meer handmatige fasen, geen kamertemperatuurregeling	[nee]
				met mechanische thermostaat kamertemperatuurregeling	[nee]
				met elektronische ruimtetemperatuurregeling	[nee]
				elektronische ruimtetemperatuurregeling plus dagtimer	[nee]
				elektronische ruimtetemperatuurregeling plus weektimer	[ja]
				Andere besturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
				ruimtetemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	[nee]
				ruimtetemperatuurregeling, met detectie van open ramen	[ja]
				met afstandsbedieningsoptie	[ja]
				met adaptieve startregeling	[nee]
				met werktijdbeperking	[ja]
				met zwarte lamp sensor	[nee]

Schoonmaken

- OPMERKING:** Zorg dat haard volledig is afgekoeld voordat je het schoonmaakt.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
 - Maak de buitenkant van het product voorzichtig schoon met een zachte, droge doek.
 - Laat geen water of andere vloeistoffen in het inwendige van het product lopen, want dit is gevaarlijk.
 - Ga met een stofzuigermond lichtjes over de roosters langs het bedieningspaneel om stof of vuil te verwijderen dat zich in of op het toestel heeft opgehoopt.

WAARSCHUWING: Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, aangezien deze de oppervlakteafwerking van de plastieke onderdelen kunnen beschadigen.

Thermische beveiliging

In het verwarmingselement is een thermische beveiliging ingebouwd om schade door oververhitting te voorkomen. Dit kan gebeuren als de warmteafvoer op een of andere manier wordt beperkt. De verwarming wordt ingeschakeld zodra de verwarming is afgekoeld. Als de uitschakeling met tussenpozen blijft werken, moet het verwarmingselement worden uitgeschakeld en moet er contact worden opgenomen met een onderhoudsmonteur.

Lichtemitterende Diode

Deze haard is uitgerust met LED's (Light Emitting Diodes) in plaats van traditionele gloeilampen. Deze genereren hetzelfde lichtniveau als traditionele gloeilampen, maar verbruiken slechts een fractie van de verbruikte energie.

Vervangen batterij Afstandsbediening

Batterijinformatie - zie Fig. 35

- Schuif het batterijklepje aan de achterkant van de afstandsbediening open
- Plaats AAA-batterijen in de afstandsbediening
- Plaats het batterijklepje terug



Fig.35

Gooi lekkende batterijen weg
Gooi batterijen op de juiste manier weg volgens de plaatselijke voorschriften. Elke batterij kan elektrolyt lekken als deze wordt gemengd met een ander batterijtype, als deze verkeerd wordt geplaatst, als niet alle batterijen tegelijkertijd worden vervangen, als deze wordt verwijderd in een brand of als een poging is gedaan om een batterij op te laden die niet bedoeld is om te worden opgeladen.

Problemen oplossen

(Bij twijfel het apparaat isoleren en professioneel advies inwinnen)

De eenheid schakelt niet aan:

- Controleer of de hoofdschakelaar aan/uit staat en of het lampje op het bedieningspaneel brandt. Als het lampje niet brandt, controleer dan de stroomtoevoer naar de haard vanuit de muur en controleer de stroomonderbrekers in het distributiepaneel.
- Controleer de batterij van de afstandsbediening.
- Als niets zoals hierboven is vermeld werkt, neem dan contact op met de winkel.

De verwarming ruikt naar verbranding:

- Bij het eerste gebruik kan er een geur ruiken als de verwarmingselementen achtergebleven aanslag van de fabricage wegbranden.
- Na perioden van geen gebruik kan stof zich op de elementen afzetten en afbranden. Overtollig stof en pluisjes vormen een brandgevaar en moeten worden verwijderd door de onderhoudsstappen op pagina 20 te volgen.
- Als de geur aanhoudt, neem dan contact op met uw verkoper.

Wanneer de verwarming wordt ingeschakeld, schakelt deze zichzelf uit.

- Dit kan de normale werking zijn van de thermostaat die is ingesteld op een doeltemperatuur die is bereikt en in orde is.
- Dit kan de thermische beveiliging zijn die in werking treedt. Als deze in werking treedt, moet u eerst het apparaat loskoppelen van het lichtnet en vervolgens controleren op belemmeringen voor de luchtstroom en deze verwijderen. Dit kunnen bijvoorbeeld pluisjes in de roosters van het bedieningspaneel zijn. Als de belemmering(en) zijn verwijderd, laat het apparaat dan 15 minuten afkoelen en sluit het apparaat weer aan op het lichtnet en probeer het opnieuw. Als het probleem aanhoudt, vraag dan uw verkoper om advies.
- Als extra veiligheidsfunctie schakelt het verwarmingselement na 12 uur continu gebruik uit als het per ongeluk aan is gebleven.

Het apparaat lijkt te werken, maar er branden geen lampjes.

- Controleer of het vlameffect en de brandstofbedlampjes niet zijn uitgeschakeld met de afstandsbediening.
- Zet het vuur uit en na 2 minuten weer aan.
- Neem contact op met uw verkoper.

Solution 650 haard geluiden

Je haard maakt geluiden tijdens normaal gebruik. Er zijn vier bronnen van geluiden:


- 1. Schakelaar/thermostaat** - Tijdens het gebruik maken ze een stil klikkend geluid en ze treden op wanneer de ventilator en verwarmingselementen van je verwarming worden in- of uitgeschakeld.
- 2. Vlameffect** - De motor wordt aangedreven door een interne versnellingsbak die een heel zwak schakelgeluid maakt.
- 3. Ventilatorkachel** - net als bij elke ventilatorkachel hoor je het geluid van lucht die de kamer in wordt geblazen.
- 4. Gesamplede brandgeluiden** - De Insert Solution 650 heeft een brandgeluidoptie. Het volume van dit geluid kan worden aangepast met je handset of smartapparaat. Overmatig geluid moet worden doorverwezen naar je verkooppunt.

De thermostaatuitlezing op de App komt niet overeen met de kamertemperatuur.

De thermostaat geeft de omgevingstemperatuur in de onmiddellijke omgeving van de brand aan. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een hogere doeltemperatuur in te stellen. In sommige gevallen kan het beter zijn om het verwarmingselement of de verwarmingselementen in te schakelen zonder een doeltemperatuur in te stellen - zie de instructies van de verwarming.

Service en onderhoud

- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd - probeer het apparaat niet zelf te repareren. Als er problemen zijn die niet kunnen worden opgelost met uw apparaat, neem dan contact op met uw leverancier.
- Vooral harde vloerbedekking, maar alle vloerbedekking veroorzaakt pluisjes die in de luchtinlaten gezogen kunnen worden. Ontkoppel van tijd tot tijd, maar niet minder dan om de twee maanden, de haard van het lichtnet en bevestig het borstelaccessoire op uw stofzuiger en stofzuig voorzichtig de luchtinlaten en uitlaten. en bevestig de borstelaccessoire op je stofzuiger en stofzuig voorzichtig de luchtinlaten en -uitlaten. (Zie afbeelding hieronder)
- Gebruik alleen een schone droge stofdoek om de oppervlakken van het apparaat schoon te maken. Gebruik GEEN water, schuurmiddelen, stoom of andere huishoudelijke industriële producten of reinigingsmiddelen.

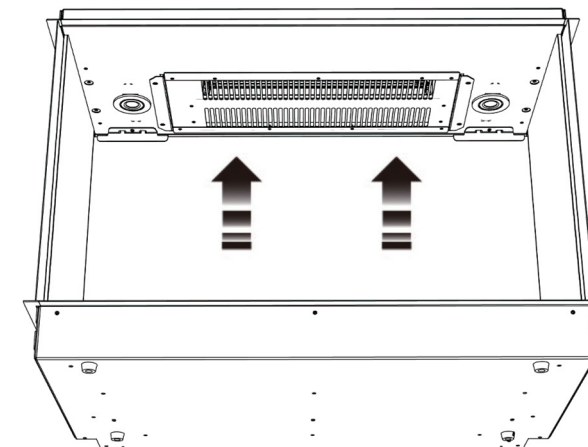

Zuig het rooster voorzichtig schoon, terwijl de haard is uitgeschakeld op het lichtnet, zoals afgebeeld.

- Als je een nieuwe handset hebt gekocht, moet je deze koppelen met je haard. Dit kan gedaan worden terwijl de haard aanstaat met de schakelaar op de haard en door de knoppen "Heat" en "Vol" van de nieuwe handset tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt te houden. Bij succesvolle koppeling zal het brandstofbed van je haard 3 keer knipperen.

Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt inleveren, neemt u contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor een milieuvriendelijke recycling.



Solution Fires garantie

Alle Solution harden hebben standaard 2 jaar garantie op onderdelen, uit te breiden tot 5 jaar bij registratie.

Een brand die buiten onze geautoriseerde dealernetwerk geldt een niet-verlengbare garantie van 1 jaar.

Om uw uitgebreide garantie te activeren, moet u uw haard online registreren op www.solutionfires.co.uk binnen een maand na de aankoopdatum. Iedere haard geregistreerd na deze periode hebben een 1 jaar niet-verlengbare garantie.

Ga voor volledige informatie over onze garantie en om de beperkingen en uitsluitingen te bekijken naar onze website.

Om ervoor te zorgen dat uw Solution Fire optimaal blijft functioneren, moet u het onderhoudsadvies in de gebruiksaanwijzing opvolgen.

Algemene voorwaarden

Deze garantie is voor huishoudelijk gebruik, niet overdraagbaar en wordt alleen uitgebreid tot, en uitsluitend voor, de voordeel van de oorspronkelijke koper van de haard. Bewaar uw gedateerde aankoopbon als bewijs van aankoop. Tijdens uw garantieperiode mogen alleen originele Solution Fire-reserveonderdelen worden gebruikt voor service en onderhoud van uw Solution Fire.

Kleinhandelaar in oplossingen voor vuur. Onderdelen die als verbruiksartikelen worden beschouwd, zoals glas, schermen, lampen, LED-platen, keramische houtblokken en batterijen die onderhevig zijn aan normale slijtage of onderdelen die vervangen moeten worden in verband met normaal onderhoud, vallen niet onder de garantie. Verlies of beschadiging van een afstandsbediening is ook uitgesloten van de garantie. Als u problemen ondervindt met uw Solution Fire, moet een claim worden ingediend bij de Solution Fire-dealer waar de Solution Fire is gekocht.

De Solution Fire garantie dekt niet:


- 1) Schade als gevolg van installatie en gebruik op plaatsen waar het apparaat niet is geïnstalleerd of gebruikt in overeenstemming met de installatie- en bedieningsinstructies van Solution Fire, of als de installatie niet voldoet aan de plaatselijke bouwvoorschriften, brand en veiligheidsvoorschriften.
- 2) Schade veroorzaakt door onbevoegde aanpassingen, gebruik of reparatie.
- 3) Schade of defecten veroorzaakt doordat het product is opgeslagen in een vochtige, onverwarmde omgeving.
- 4) Gevolgschade (voor zover wettelijk toegestaan) met betrekking tot andere bijbehorende producten die niet door Solution Fires zijn geleverd.
- 5) Gevolgschade (voor zover wettelijk toegestaan) met betrekking tot decoraties, meubilair of andere bezittingen van het huishouden.
- 6) Verwijderings- en herinstallatiekosten.
- 7) Schade door ongeval.

Gerepareerde of vervangen onderdelen worden alleen gedekt voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode.

In het geval van een productfout tijdens de garantieperiode zal Solution Fires het juiste onderdeel gratis opsturen om de fout te verhelpen.


Niets in de garantie maakt Solution Fires aansprakelijk voor enige of bijzondere, incidentele of gevolgschade, letsel aan personen of zaken, of enige andere gevolgschade buiten de wettelijke rechten van de consument. De aansprakelijkheid voor deze kwesties wordt gedekt door de algemene verkoopvoorwaarden van Solution Fire. Solution Fires totale aansprakelijkheid strekt zich alleen uit tot de aankoopprijs betaald voor de goederen, behalve waar een dergelijke beperking is verboden door de wet. Solution Fires behoudt zich het recht voor om in geval van een garantieclaim de goederen in kwestie te vervangen of de aankoopprijs van de goederen terug te betalen. De Solution Fire garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Aanzicht

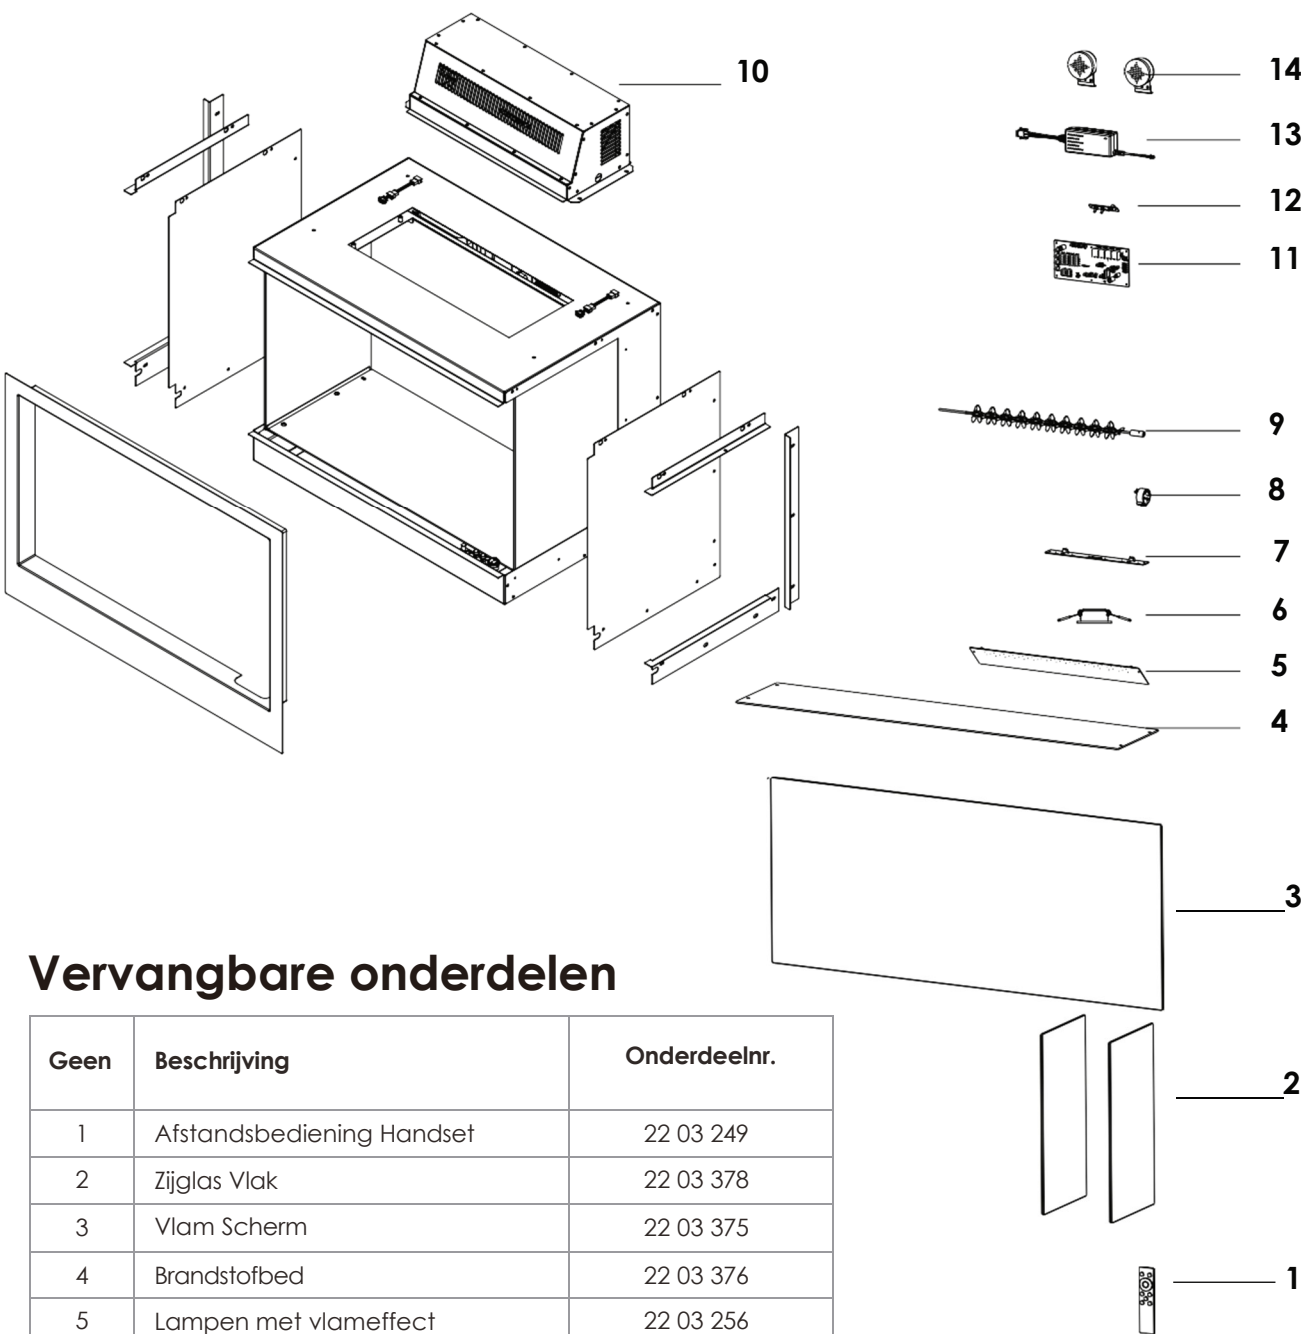

Vervangbare onderdelen

Geen	Beschrijving	Onderdeelnr.
1	Afstandsbediening Handset	22 03 249
2	Zijglas Vlak	22 03 378
3	Vlam Scherm	22 03 375
4	Brandstofbed	22 03 376
5	Lampen met vlameffect	22 03 256
6	Benedenverlichting	22 03 377
7	Brandstofbedlampjes	22 03 257
8	Vlam Motor en bus	22 03 236
9	Rotisserie	22 03 379
10	Verwarmingselement en ventilator	22 03 380
11	Hoofdprintplaat	22 03 240
12	Control Board	22 03 306
13	Voeding 5A-12V	22 03 057
14	Luidspreker	22 03 144

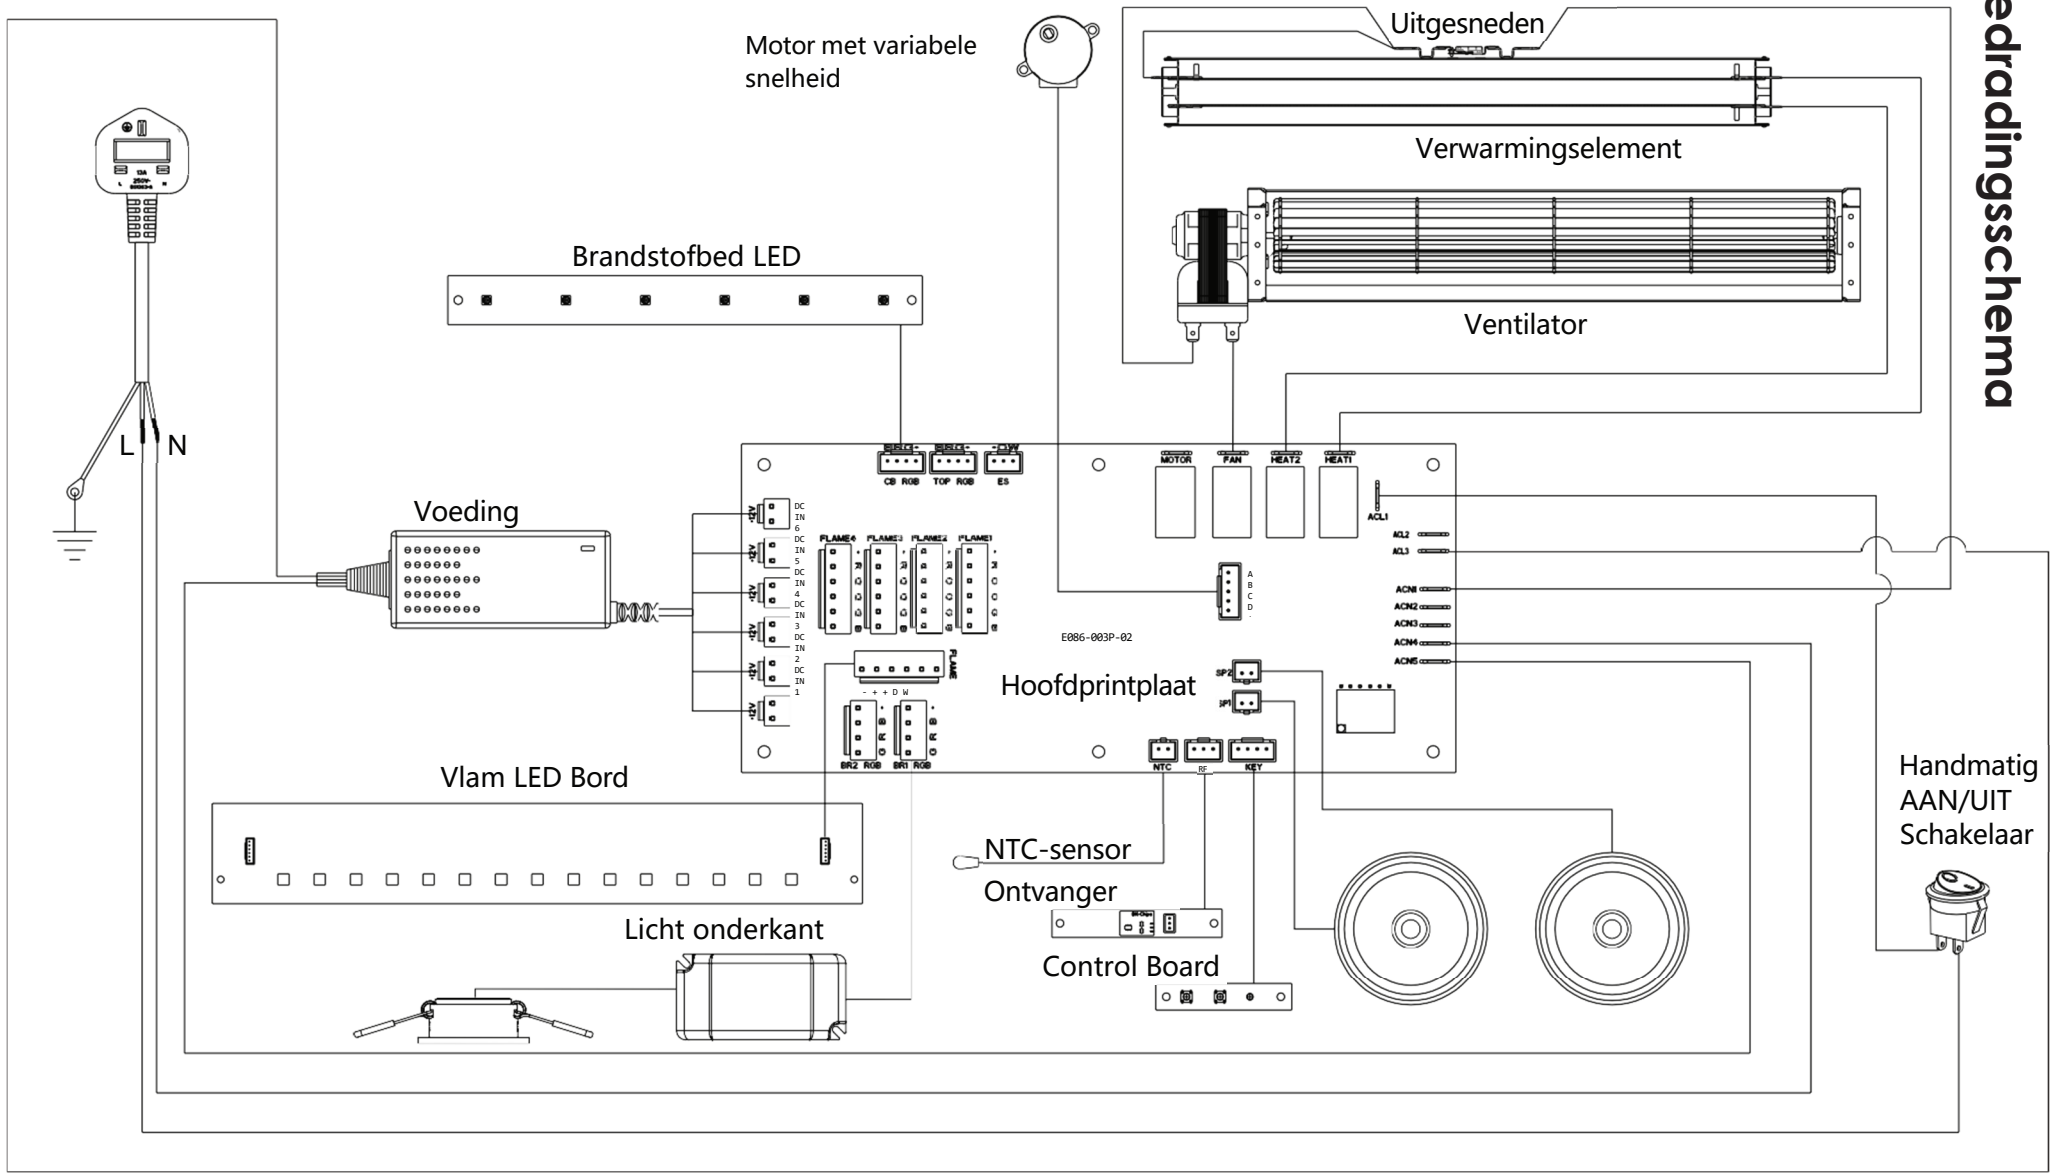

Bedradingsschema



FAIR FIRES



Van tijd tot tijd zullen er verbeteringen worden aangebracht en we willen vragen om controleer regelmatig de website **www.fairfires.nl** voor updates van deze instructies.

www.fairfires.com | info@fairfires.nl